

sintine pompaları

360 dan 1100 e yuvarlak modeller

UYGULAMA TALİMATLARI

MONTAJ

1. Süzgeçli mavi gövdeyi tırnaklardan içeri doğru bastırarak pompadan ayırın.
2. Süzgeçi pompa ile tedarik edilen paslanmaz çelik vidalarla monte edin. Fiberglas üzerine uygulamalarda dış yüzeyi yaralamamak için araya ince bir ahşap plaka konulabilir.
3. Filtreyi SUDBURY ELASTOMERIC SEALANT ile de direk olarak fiberglas üzerine yapıştırabilirsiniz.
4. Yapıştırılacak yüzeylerin temiz , kuru ve tamamen gaz , yağ gibi diğer benzeri sıvılardan arınmış olmasına dikkat edin.
5. Pompayı tekrar süzgeçin üzerine tırnakların yuvalarına yerleşmesine dikkat ederek bastırarak oturtunuz

HORTUM BAĞLANTISI

1. Tabloda gösterilen doğru boyutta hortum ve miçoz kullanınız.
2. Suyun denizden tekneye geri dönmesini engellemek için miçozu her zaman su seviyesinin üzerinde kalıcak bir yere monte ediniz.
3. Yelkenli teknelerde miçozu kış aynada mümkün olan en yüksek yere monte ediniz.
4. Hortumun pompadan çıktıktan sonra miçozu doğru devamlı yükselmesine ve hortumun mümkün olduğunca kısa tutulmasına dikkat ediniz. Bu , muhtemel hava sıkışmalarını önleyecektir.
5. Tüm hortumları pompalara ve miçozlara paslanmaz çelik kelepçelerle tutturunuz.

ELEKTRİK

1. 7 metreye kadar uzunlukta bağlantılar için 2x1.5 mm kesitinde kablo kullanınız. Daha uzun boylar için 2x2.5mm kablo kullanınız.
2. Kahverengi (+) kablo artı uçtur ve akünün artı ucuna bağlanır. Siyah (-) kablo eksidir ve akünün eksi terminaline bağlanır.
3. Tabloda verilen değerdeki sigortayı kahverengi kablo üzerinde pompa ile akü arasında uygun bir yere monte edebilirsiniz.
4. Otomatik çalıştırmak için RULE seviye şalteri kullanınız. (Model 35 , 37 veya 40)

SU ALTINDA ÇALIŞABİLME

ANTİ PARAZİT

KURU ÇALIŞMAYA UZUN SÜRE DAYANIKLI

YÜKSEK VERİMLİ MOTOR


BAKIM GEREKTİRMEZ

CE VE ISO 8849 ONAYLI

ÖZELLİKLER

| MODEL | verim 0 mt. Lit/saat | verim 1 mt. Lit/saat | verim 2 mt. Lit/saat | miçoz ve hortum çapı | sigorta (Amper) |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 24 (12v) | 1360 | 1003 | 719 | 19mm | 2,5 |
| 25D (12v) | 1890 | 1363 | 984 | 19mm | 2,5 |
| 26D (24v) | 1890 | 1363 | 984 | 19mm | 2,5 |
| 27D (12v) | 4160 | 3255 | 2271 | 28mm | 6.0 |
| 28D (24v) | 4160 | 3255 | 2271 | 28mm | 2,5 |

BAĞLANTI ŞEMASI

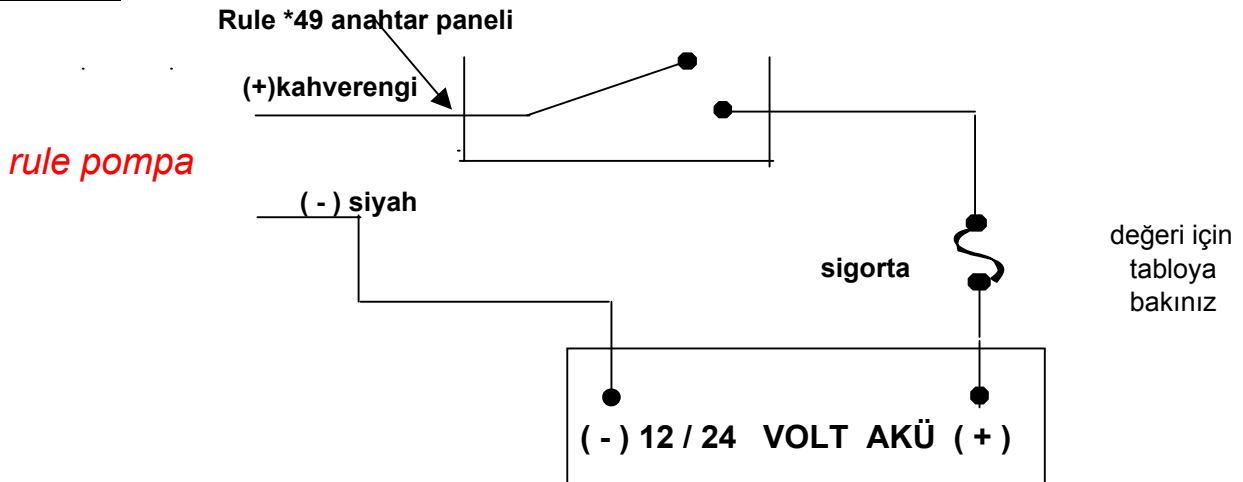

NOT : Tüm kablo bağlantılarını su seviyesinden mümkün olduğunca yüksekte yapınız .
ve su ve rutubete karşı iyice izole ediniz

RULE Türkiye genel dağıtıcısı SUAT KARAOSMAN DİZEL TİC. Ve SAN. LTD. ŞTİ

Elmadağ Cad. 57 80230 Elmadağ İstanbul Tel: (212) 248 21 70, 248 25 28 Faks: (212) 230 73 92